RadioShack
www.radioshack.com

Lupa de Escritorio 2X / 4X

63-1301 MANUAL DEL PROPIETARIO- Favor de leerlo antes de utilizar este equipo.

Gracias por comprar su Lupa de Escritorio 2X / 4 X. Su lupa contiene un lente principal de 2X y un lente inserto de 4X que le permite ver objetos a dos o cuatro veces su tamaño normal. La luz integrada le permite ver objetos atún en la oscuridad. Su soporte doblable lo hace compacto para almacenamiento y de soporte libre para poder ver el aumento con facilidad y sin ayuda de las manos.

⚠ ADVERTENCIA ⚠
Deseche las baterías viejas rápida y adecuadamente, no les queme o entierre

PRECAUCION

Use baterías frescas del tamaño requerido y el tipo recomendado.

No mezcle baterías nuevas y viejas, diferentes tipos de baterías (estándar, alcalina o recargable) o baterías recargables de diferentes capacidades. Si usted no planea usar la luz por una semana o mas, quite las baterías, Las baterías pueden derramar químicos que pueden destruir las partes electrónicas.

INSTALANDO LAS BATERÍAS

Para encender su lupa, usted necesita cuatro baterías AA (6 V cc) (no incluídas). Para el mejor desempeño y vida más larga, le recomendamos baterías alcalinas de RadioShack.

1. Desdoble la lupa y colóquela en la mesa con el compartim iento de baterías viendo hacia el frente.
2. Deslice la cubierta del compartimiento de baterías en la dirección de la flecha para removerla.

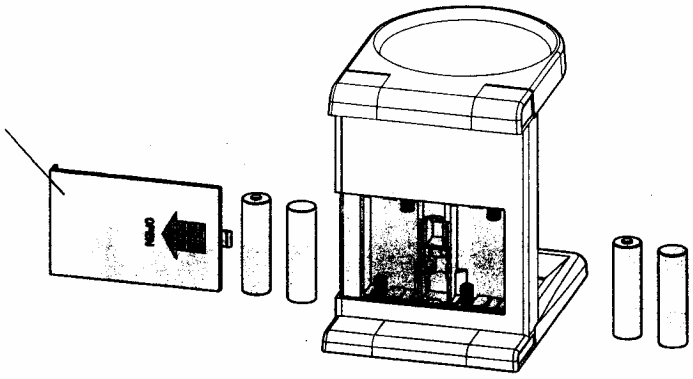

3. Coloque las baterías AA en la parte superior de loas cintas indicadas por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados dentro del compartimiento.
4. Vuelva a colocar la cubierta.

Cuando la luz se oscurezca, reemplace las baterías⚠

USANDO LA LUPA

2. Levante los Lentes Amplificadores y doble su parte trasera hasta que se ajuste en su lugar.

3. Para usar los lentes grandes 2X de la lupa, coloque la arriba de los objetos que usted quiera aumentar y vea a través de los lentes.
Para usar los lentes pequeños 4X, soporte el objeto que quiera aumentar bajo los lentes hasta que vea el objeto con claridad

1. levante el soporte de a lupa y dóblela hasta que se ajuste en su lugar.

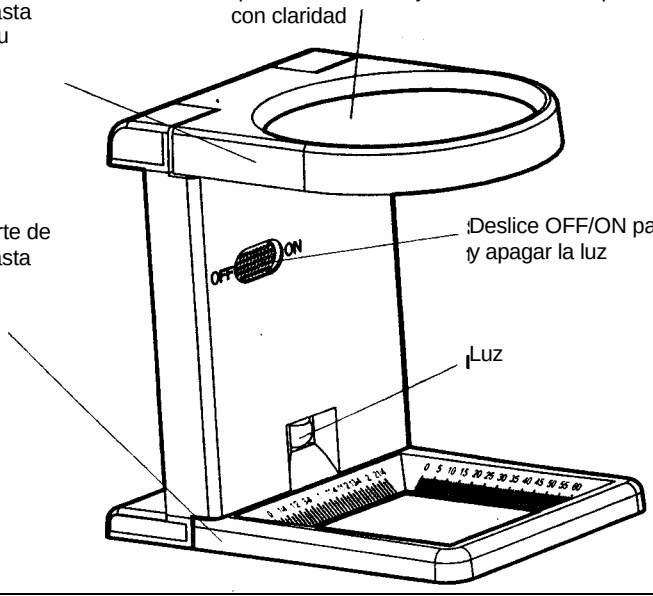

¡IMPORTANTE!

Si aparece un icono al final de un párrafo, vaya al cuadro en esa página con dicho icono y lea la información.

⚠ - Advertencia - Precaución - Nota ! - Importante - Consejo

©2002 RadioShack Corporation
Todos los Derechos Reservados
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas
Usadas por RadioShack Corporation.

⚠ADVERTENCIA⚠
utilice únicamente un bulbo de 4,8 V, 360 mA E-10 del tamaño requerido. Usando un bulbo que no cumpla las especificaciones, podría dañar a la lupa.

REEMPLAZANDO EL BULBO DE LUZ

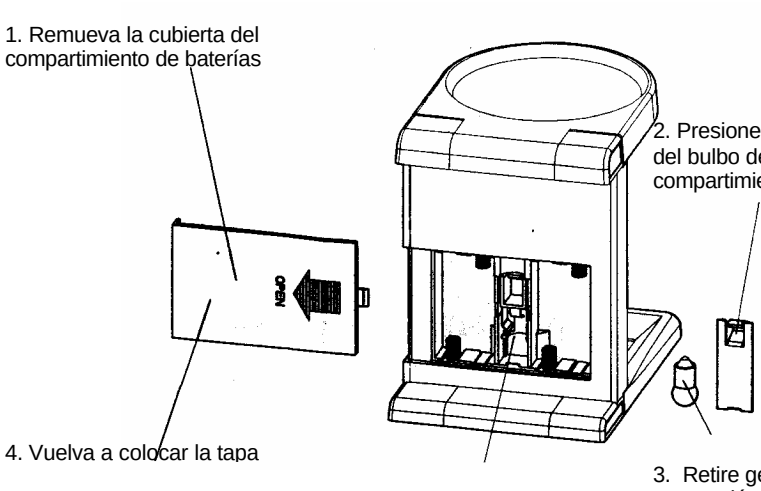
1. Remueva la cubierta del compartimiento de baterías
2. Presione hacia abajo la lengüeta del bulbo de la cubierta del compartimiento.
OPEN
4. Vuelva a colocar la tapa
3. Retire gentilmente el bulbo viejo y reemplácelo por uno nuevo de 4,8 V 360 mA⚠

CUIDADOS

Mantenga el magnificador seco; si se llegara a mojar, séquelo de inmediato. Utilice y almacene en magnificador únicamente en ambientes de temperatura normal. Maneje el magnificador con cuidado; no lo tire. Mantenga el magnificador lejos del polvo y tierra, y límpielo ocasionalmente con un trapo húmedo para conservarlo como nuevo.

Si su magnificador no opera adecuadamente, llévelo a su tienda RadioShack para recibir asistencia, Si modifica o intenta forzar los componentes internos de magnificador puede causar un malfuncionamiento y puede invalidar su garantía.

ESPECIFICACIONES

Requerimiento de Energía	cuatro baterías AA (6 V cc)
Dimensiones (doblado)	141 x 103 x 45 mm ($5^{9/16}$ x $4^{1/16}$ x $1^{3/4}$ pulgadas)
Peso (sin baterías)	263 g (9.3 ox)

Las especificaciones son típicas, las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin aviso.

RadioShack Corporation
Fort Worth, Texas 76102

63-1301
04 A 02